

КЛАПАН ВЫПУСКА ДЛЯ СМЫВНОГО БАЧКА

ПАСПОРТ И ИНСТРУКЦИЯ ПО МОНТАЖУ И ЭКСПЛУАТАЦИИ

АСД 77.00.14.3

ГОСТ 21485-94



для бачков с диаметром отверстия в крышке бачка 40мм

1. НАЗНАЧЕНИЕ ИЗДЕЛИЯ

1.1. Клапан выпуска для смывного бачка предназначен для подачи воды из бачка на смыв в унитаз в двух режимах - полный и малый смыв.

2. МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ

2.1. Материалы, используемые для изготовления клапана, в условиях эксплуатации не выделяют в окружающую среду вредных веществ и не оказывают вредного воздействия на организм человека при непосредственном контакте. Работа с клапаном не требует особых мер предосторожности.

2.2. Экспертное заключение № 43 от 21.01.2013 г.
Выдано ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Владимирской области".

3. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

3.1. Установленный ресурс не менее, тыс. циклов..... 150
3.2. Высота комплектуемого бачка с крышкой Н (см. рис 1), мм..... 288...403
3.3. Диаметр отверстия в крышке бачка, мм..... 39...44
3.4. Масса изделия, не более, кг..... 0,5

4. СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАЦИИ

4.1. Изделие не подлежит обязательной сертификации.

4.2. Изделие сертифицировано на соответствие требованиям нормативных документов ГОСТ 21485-94 "Арматура для смывных керамических бачков".
С сертификатом соответствия можно ознакомиться на сайте www.uklad.net в разделе "Сервис".

5. КОМПЛЕКТНОСТЬ

5.1. В комплект изделия входит:

- клапан выпуска, комплект (см. рис.1)..... 1
- паспорт, совмещенный с инструкцией по эксплуатации, экз..... 1

6. ХРАНЕНИЕ И УХОД ЗА ИЗДЕЛИЕМ

6.1. Изделие следует хранить в упакованном виде в сухих закрытых помещениях на расстоянии не менее 0,5 м от отопительных приборов.

6.2. НЕ ДОПУСКАЕТСЯ использование моющих средств, в состав которых входят абразивные, кислотные - щелочесодержащие вещества, органические растворители.

7. ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ

7.1. Гарантийный срок эксплуатации арматуры - пять лет со дня ввода в эксплуатацию, но не более шести лет со дня выпуска.
Срок службы арматуры - 6 лет.
Гарантия на изделие не распространяется в случае:

- его механических повреждений;
- установки с нарушением требований данной инструкции;
- неправильного обслуживания в процессе эксплуатации;
- несоответствия воды техническим требованиям ГОСТ 2761-84.


8. РЕКОМЕНДАЦИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ

8.1. Для повышения надежности и долговечности клапана рекомендуется дополнительно устанавливать фильтр в водопроводной сети.

9. СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ И ПРОДАЖЕ

9.1. Клапан выпуска АСД 77.00.14.3 для смывного бачка соответствует конструкторской документации и признана годной для эксплуатации.



ДАТА ВЫПУСКА _____ ШТАМП ОТК _____

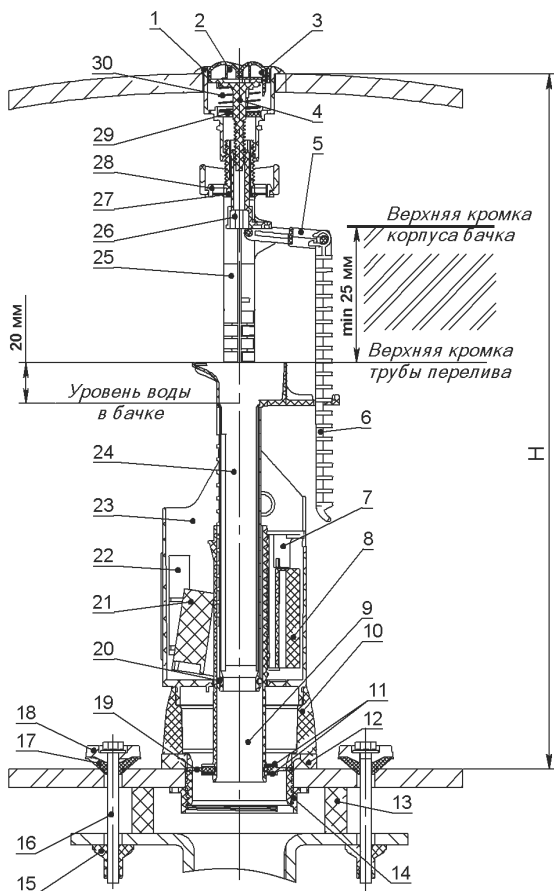ПРЕДПРИЯТИЕ ОСТАВЛЯЕТ ЗА СОБОЙ ПРАВО ВНОСИТЬ ИЗМЕНЕНИЯ
В КОНСТРУКЦИЮ КЛАПАНА, НЕ СНИЖАЯ КАЧЕСТВА ИЗДЕЛИЯ**Рис. 1 - Клапан выпуска**

- 1. Корпус кнопок
- 2. Кнопка полного смыва
- 3. Кнопка малого смыва
- 4. Ножка кнопок
- 5. Рамка
- 6. Тяга
- 7. Замок
- 8. Поплавок малого смыва
- 9. Корпус перелива
- 10. Седло
- 11. Шайба
- 12. Уплотнение
- 13. Прокладка
- 14. Гайка
- 15. Гайка-барашек

- 16. Винт
- 17. Уплотнение конусное
- 18. Шайба
- 19. Клапан донный
- 20. Кольцо уплотнительное
- 21. Поплавок полного смыва
- 22. Заслонка
- 23. Стакан
- 24. Труба перелива
- 25. Стойка
- 26. Втулка переходная
- 27. Направляющая втулки
- 28. Рамка направляющая
- 29. Шайба опорная
- 30. Пружина

Прокладка поз. 13 может поставляться различной формы. Если ее форма соответствует изображенной ниже, она может быть установлена, в зависимости от формы отверстия в унитазе, в двух вариантах:

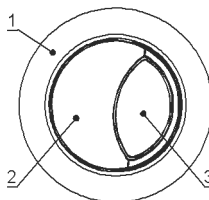Кнопочный узел**Вариант 1****Вариант 2**

10. ВОЗМОЖНЫЕ НЕИСПРАВНОСТИ И СПОСОБЫ ИХ УСТРАНЕНИЯ


Наименование неисправности	Вероятная причина	Способ устранения
Наблюдается течь воды в унитаз	Слабо затянута гайка 14	Затянуть гайку 14
	Неправильно выставлена труба перелива 24	Отрегулировать
	Неправильно установлена тяга 6	Отрегулировать
	Неправильно установлено кольцо уплотнительное 20	Устранить перемещением трубы перелива 24 относительно корпуса перелива 9

Россия, 180016, г.Псков,
ул. Р. Люксембург, 30, ЗАО "Уклад"
Отдел продаж / по вопросам
гарантийных обязательств:
Т. (8112) 79-35-58
ф. (8112) 79-35-33
www.uklad.net;
e-mail: Commerce@uklad.net

11. МОНТАЖ КЛАПАНА


Порядок установки клапана можно посмотреть на сайте www.uklad.net.

Этап 1 - Установка клапана в бачок

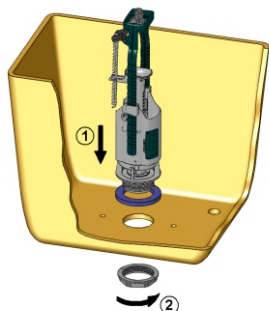


После установки клапана в бачок не допускается касание его подвижных частей клапана впуска и стенок бачка.

Этап 2 - Установка бачка

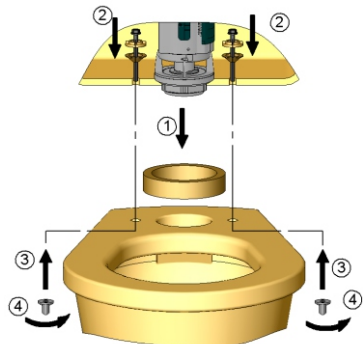

Во избежание течи из-под прокладки крепежные гайки-барашки затягивайте равномерно с двух сторон.

Этап 3 - Установка крышки бачка и кнопочного узла

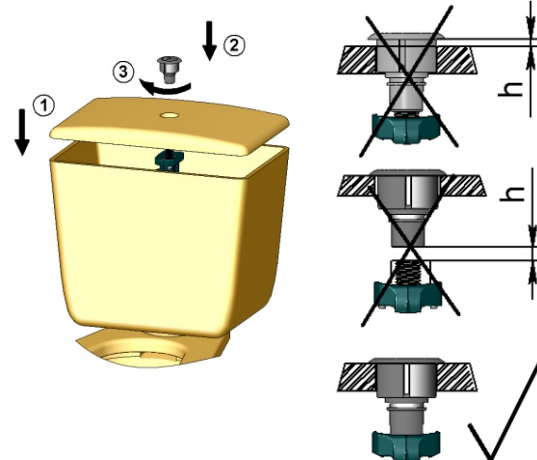


12. РЕГУЛИРОВКА КЛАПАНА


1 - Регулировка высоты клапана выпуска

ТАБЛИЦА НАСТРОЙКИ ВЫСОТЫ КЛАПАНА ВЫПУСКА


Деления на шкале стойки	Высота Н, мм	Деления на шкале стойки	Высота Н, мм
М	288-305	7	344-361
1	302-319	8	351-368
2	309-326	9	358-375
3	316-333	10	365-382
4	323-340	11	372-389
5	330-347	12	379-396
6	337-354	13	386-403

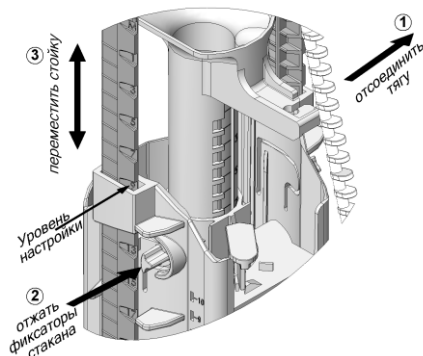


Отсоедините тягу 6 от трубы перелива 24 (рис.1). Отожмите фиксаторы стакана 23 и переместите стойку 25 вверх или вниз.

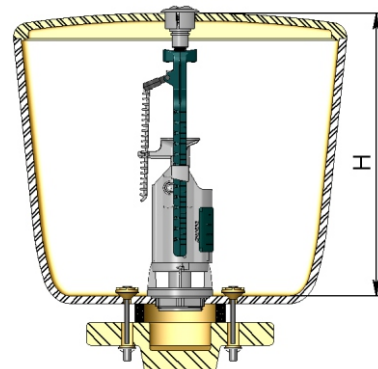


2 - Регулировка трубы перелива

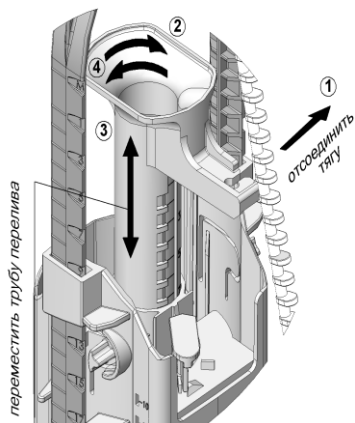

Выставьте трубу перелива 24 на 20 мм выше уровня воды. Минимальное расстояние между трубой перелива и верхней кромкой стойки - 70 мм.

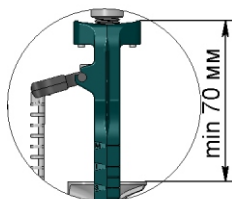


3 - Регулировка малого смыва

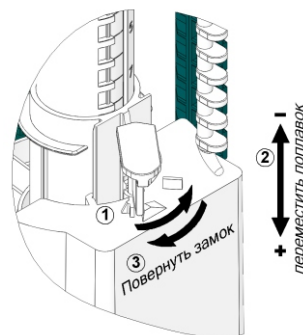

Переместите поплавок малого смыва 8 относительно корпуса перелива 9 вверх или вниз. При перемещении вниз расход воды увеличивается.

4 - Регулировка полного смыва

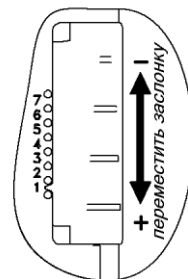

Переместите заслонку 22 относительно стакана 23 вверх или вниз. При перемещении заслонки вниз расход воды увеличивается.

ПРИМЕЧАНИЕ: Из-за наличия в воде различных примесей со временем возможно ухудшение работы клапана, вследствие выпадения на их деталях осадка. В этом случае их необходимо промыть водой.