


SZHHOME

НК01 Проводной термостат

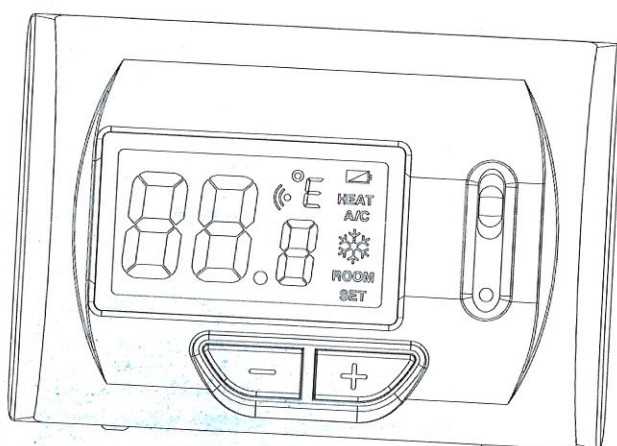

Краткий справочник

Переключаемое напряжение	24V AC/DC,250V AC; 50Hz
Переключаемый ток	8A (2A индуктивная нагрузка)
Диапазон отображения температуры	0 °C- 45 °C (32°F-99°F) в 0.1°C
Диапазон контроля температуры	10°C- 30°C (50°F-86°F) в 0.5°C
Температура оттаивания	7°C (44°F)
Точность температуры	±1°C
Источник питания	2 X AA щелочная батарея

Работа термостата



Внимание

Когда появляется  значок батареи, немедленно замените Ваш батарейки. Несоблюдение этого требования может привести к выходу из строя вашей системы отопления и охлаждения. Может произойти замерзание или перегрев.

Режим защиты от замерзания

/HEAT переключите на  режим защиты от замерзания и запустите 7°C (44°F). Когда температура окружающей среды опускается ниже 7°C (44°F),  мигает значок и реле ON; Когда температура окружающей среды выше 7°C (44°F),  значок исчезает и реле OFF.

Тепловой режим

☼HEAT переключиться на HEAT, а затем в режим обогрева. Нажмите «+» или «-», чтобы отрегулировать заданную температуру, установленная температура замигает и автоматически выйдет из режима настройки через 10 секунд. Диапазон температур составляет 10 °C -30 °C (50 °F-86 °F), шаг 0,5. Когда заданная температура выше температуры окружающей среды, отображается значок НАГРЕВ и реле ВКЛ.; Когда заданная температура ниже температуры окружающей среды, значок HEAT исчезает, а реле выключается. По умолчанию: 20 °C (70 °F)

Подсветка

Нажмите любую клавишу, чтобы включить подсветку, она автоматически погаснет через 15 секунд.

Восстановить заводские настройки

Одновременно нажмите кнопку + и RESET, термостат автоматически восстановит заводские настройки, пока экран мигнет 3 раза.

Опция функция перемины

Откройте базу

1. КАЧЕНИЕ: когда изображение переходит на «0,3», ЗНАЧЕНИЕ ДИФФЕРЕНЦИАЛА составляет 0,3; когда изображение переходит на «0,2», ЗНАЧЕНИЕ ДИФФЕРЕНЦИАЛА составляет 0,2;
2. °F/°C: когда изображение переходит на «°F», единицей измерения температуры является Фаренгейт; когда изображение переходит на «°C», единицей измерения температуры является градус Цельсия;
3. SET/ROOM: когда изображение перескакивает на «SET», температура окружающей среды и заданная температура отображаются попеременно; при переходе изображения на «ROOM» отображается только температура окружающей среды.